


# 取扱説明書

## アートワークスタジオ 住宅用照明器具 (シーリングランプ)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なもので  
す。ご使用前に必ず熟読いただき、内容を良く理解いただいた上で正しくご使用ください。  
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

**品番 AW-0565**

**品名 Graph-remote ceiling lamp**  
(グラフリモートシーリングランプ)

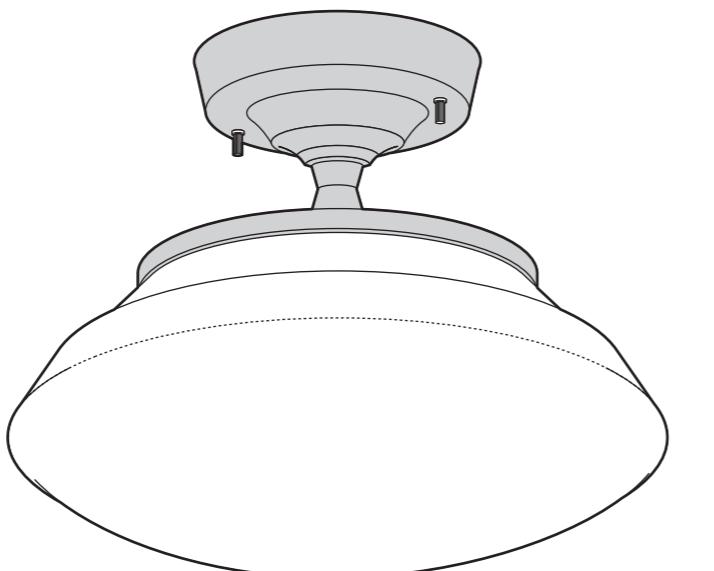

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。  
This product can not be used in foreign countries as it is designed for Japan only.

version / 0565\_202001

### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の『絵表示』で表示しています。



この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**あるいは**軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容**を示しています。



この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容**を示しています。



この表示はしてはいけない(**禁止の行為である**)ことを表しています。




この表示は実行しなければならない(**行為を強制または指示する**)ことを表しています。

### △警告



! 配線器具の種類、天井の強度、壁スイッチについて下記それぞれの項目を必ずご確認ください。

強制

- (1) 本品を取り付ける天井位置に配線器具(シーリング・ローゼット: 3ページ 1 参照)が設置されており、且つ、梁(天井裏の柱)などにしっかりと固定されてあることをご確認ください。
- (2) 梁、並びに配線器具が製品の重量に耐える強度を保持したものである事をご確認ください。強度が不足しているようであれば販売店、工事店に補強工事を依頼してください。
- (3) 傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井、凸凹のある天井ではご使用いただけません。必ず平らな天井に取り付けてください。

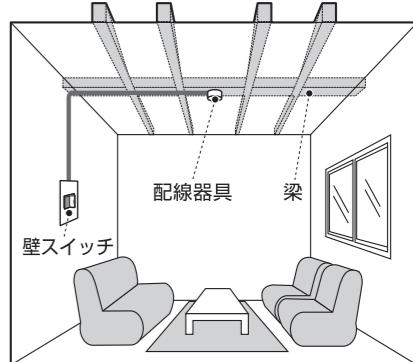


- (4) 壁スイッチが一般的の入切スイッチであることをご確認ください。調光機能が付いた壁スイッチは火災、故障の原因となりますのでご使用いただけません。販売店、工事店に交換を依頼してください。(交換には資格が必要です)

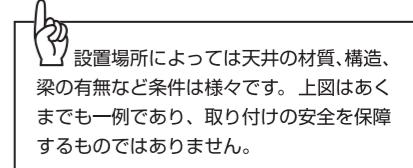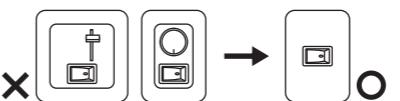

○ 次のような配線器具には取り付けないでください。火災／感電／落下によるケガのおそれがあります。



●出しろのくないもの

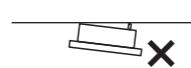

●斜めに取り付けられている



●がたつき、破損がある



●ケースウェイに取り付けられたもの



器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの(カーテン等)の近くでのご使用は絶対にしないでください。

●火災／燃損／過熱／落下によるケガの原因になります。



器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。

●火災／燃損／過熱／落下によるケガの原因になります。



交流 100 ボルトでご使用下さい。過電圧を加えると過熱のおそれがあります

●火災／感電の原因になります。



器具やソケットの隙間に異物(金属類や燃え易いもの)を差し込まないでください。

●火災／感電の原因になります。



製品の照射方向が、必ず天井・壁・床・照射物から 30センチ以上離れるようにしてください。


●火災／燃損／過熱／落下によるケガの原因になります。



器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切り販売店、工事店へご相談ください。

●火災／燃損／過熱／落下によるケガの原因になります。


### △注意

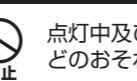


点灯中及び消灯直後は器具や電球が高温になっています。やけどのおそれがありますので絶対に素手では触らないでください。




この器具は非防水です。湿気の多い場所や水の掛かる場所では使用しないでください。

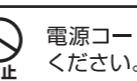


電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。

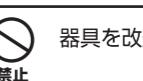


器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。

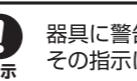


器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。

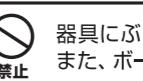

器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないでください。また、ボールなどの物をぶつけたりしないでください。

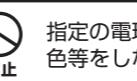




指定の電球以外は使用しないでください。また電球や器具に着色等をしないでください。

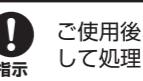

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

## 各部のなまえと付属品

## 作業の前にまず各部品をご確認ください

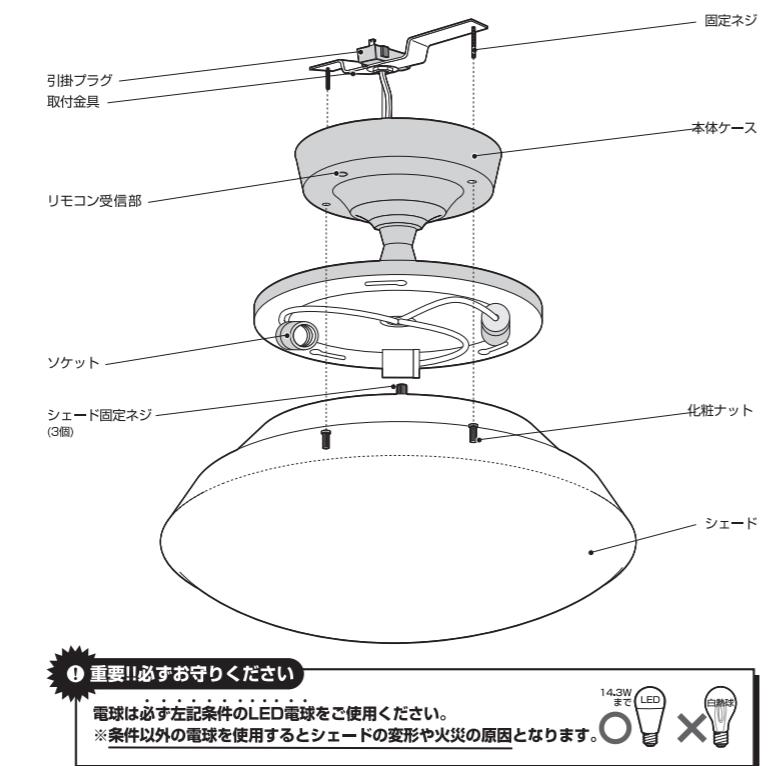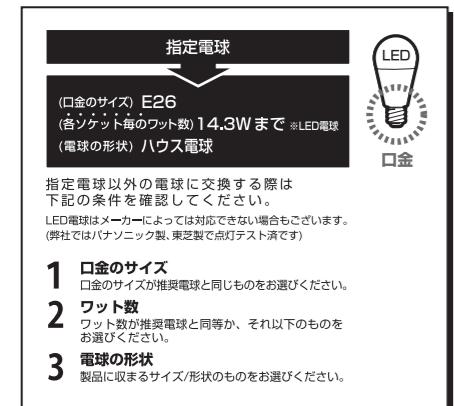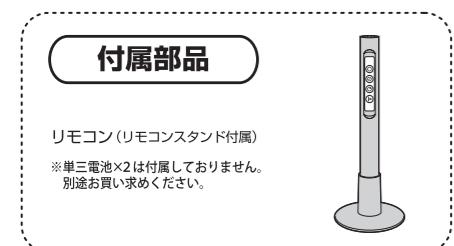


## 照明器具を取り付ける

## 安全のため、電源を切ってから行ってください

### 1 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。  
いずれの器具もついていない場合は、電気工事店に依頼して取り付けてください。(工事には資格が必要です)

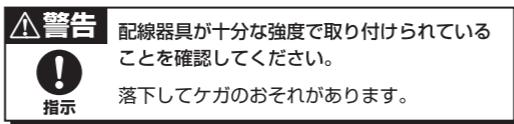


### 2 リモコンのチャンネル設定をする

リモコンとリモコン受信器のそれぞれのチャンネルを同じ番号に合わせてください。(番号が合っていないとリモコンは反応しません)

- リモコン → 上部側面にチャンネル切り替えのスライドスイッチがあります。チャンネルを1か2に設定してください。
- 受信器 → 本体ケース内側のリモコン受信器にチャンネル切り替えのスライドスイッチがあります。リモコンと同じチャンネルに設定してください。


#### リモコン

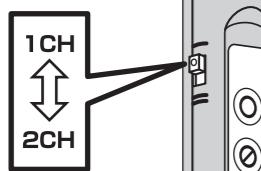

リモコンのチャンネル番号はローマ数字のI, IIで表記されています。

I → チャンネル1  
II → チャンネル2

#### リモコン受信器

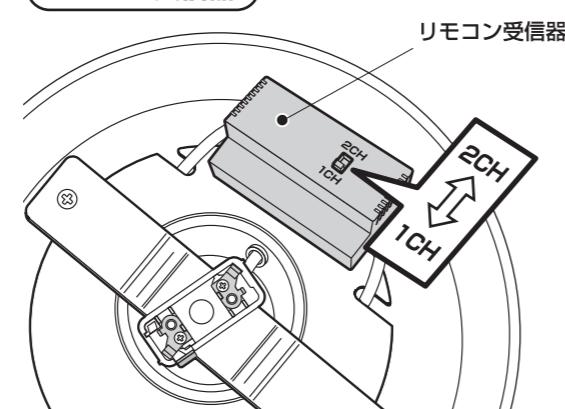


受信器のチャンネル番号はそれぞれ1CH, 2CHで表記されています。

1CH → チャンネル1  
2CH → チャンネル2

## 照明器具を取り付ける(つづき) 安全のため、電源を切ってから行ってください



### 3 取付金具を取り出す

一旦、化粧ナットを取り外し、本体ケースの中から取付金具を取り出します。  
取り外した化粧ナットは後ほど元に戻しますのでお手元に置いてください。

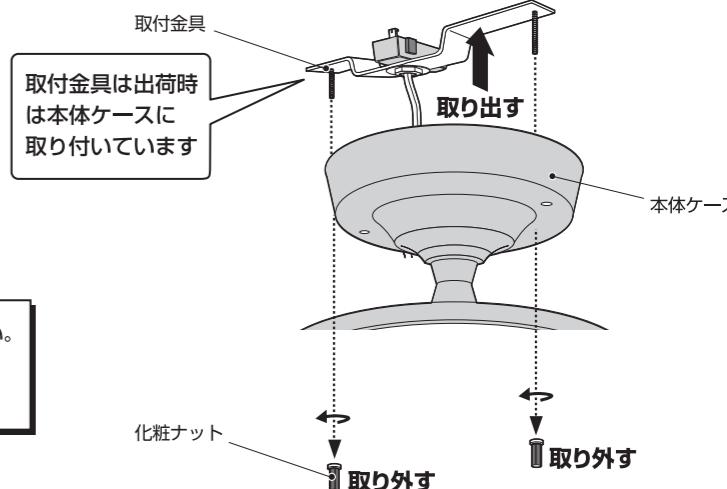




### 4 引掛プラグを接続する

引掛プラグを天井の配線器具へ接続してください。  
安全の為、壁スイッチはOFFにしてください。  
作業中は常に本体ケース部分をしっかりと持ってください。

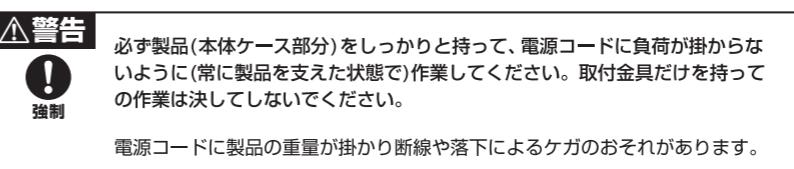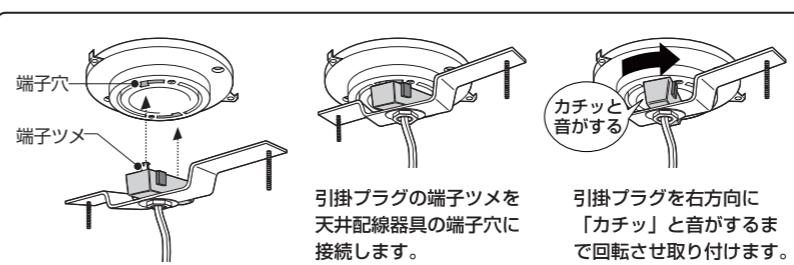

### 5 本体を取り付ける(1)

本体ケースのネジ穴(2カ所)に固定ネジ(2カ所)を挿入しながら天井方向へ押し上げ、天井面に押し付けた状態に支えたまま次へ進みます。

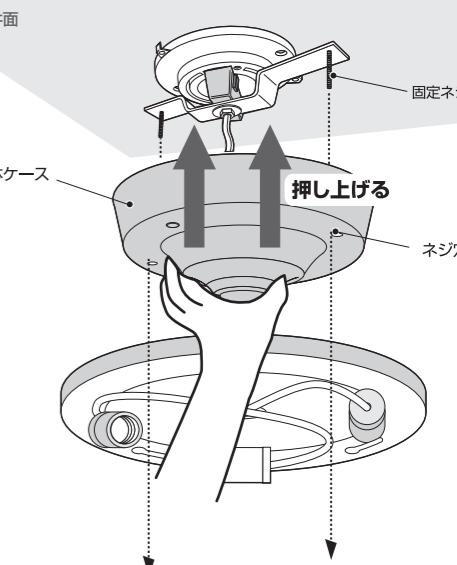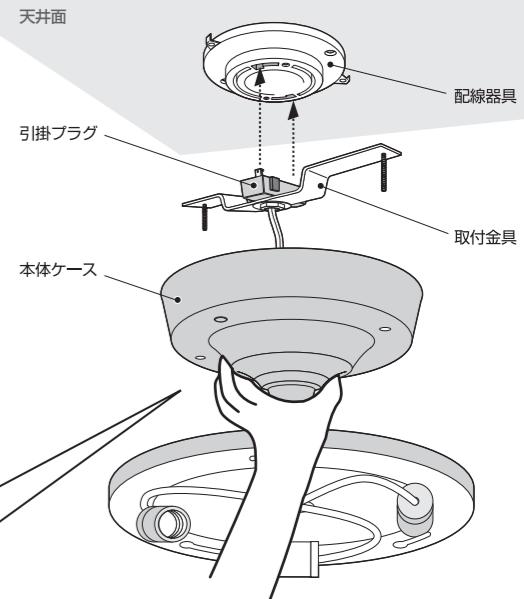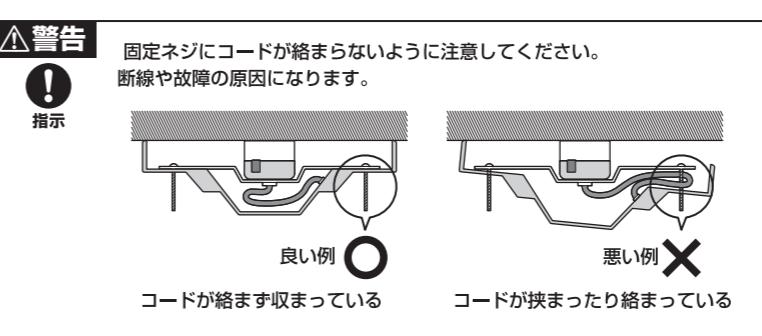

## 照明器具を取り付ける(つづき) 安全のため、電源を切ってから行ってください


### 6 本体を取り付ける(2)

本体ケースを天井に押し付けた状態のまま③で取り外した化粧ナットを本体ケースに軽く触れる位置まで(2力所を均等に)締め付けます。


一旦ゆっくりと製品から手を離し落下しない事を確認の上、両方の化粧ナットを更に3回転ずつ締め付けてください。

製品がぐらついたり天井に隙間がある場合は微調整してください。あまり強く締め付けると破損するおそれがありますのでご注意ください。

化粧ナットの向きに注意  
太い部分を天井側に向けてください。

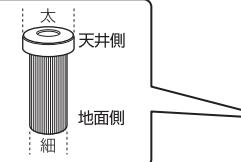


化粧ナット

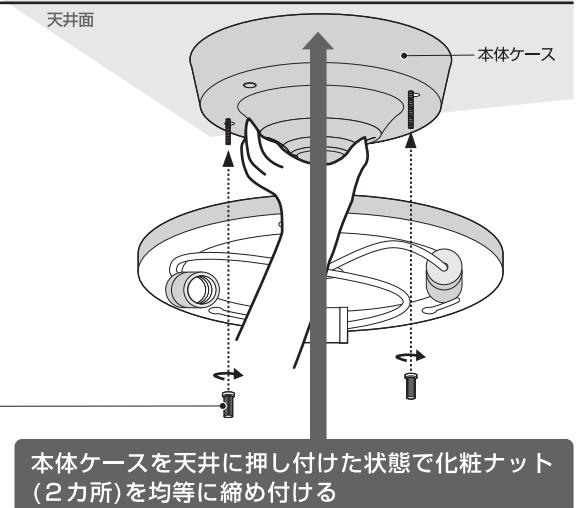

本体ケースを天井に押し付けた状態で化粧ナット(2力所)を均等に締め付ける

### 7 LED電球を取り付ける

各ソケットにLED電球を右に回して確実に取り付けます。  
(※LED電球の取り付け箇所は全部で3ヶ所です。)

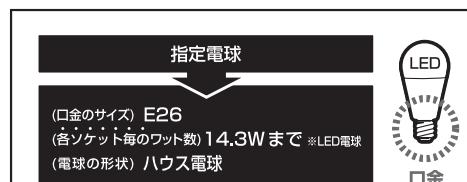

指定電球  
(口金のサイズ) E26  
(各ソケット毎のワット数) 14.3Wまで \*LED電球  
(電球の形状) ハウス電球  
口金

指定電球以外の電球に交換する際は下記の条件を確認してください。


LED電球はメーカーによっては対応できない場合もございます。

(弊社ではパナソニック製、東芝製で点灯テスト済みです)

1 口金のサイズ  
口金のサイズが推奨電球と同じものを選びください。  
2 ワット数  
ワット数が推奨電球と同等か、それ以下のものを選びください。  
3 電球の形状  
製品に収まるサイズ/形状のものを選びください。

#### ① 重要!!必ずお守りください

電球は必ず左記条件のLED電球をご使用ください。  
※シェードの変形や火災の原因となります。

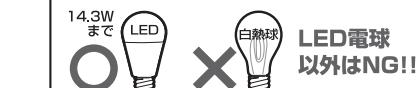



14.3Wまで LED 白熱球 LED電球以外はNG!!



LED電球(別売モデルあり)を右に回してソケットに取り付ける  
※3ヶ所

### 8 シェードを取り付ける

下図を参考に本体ケースにシェードを取り付けます。

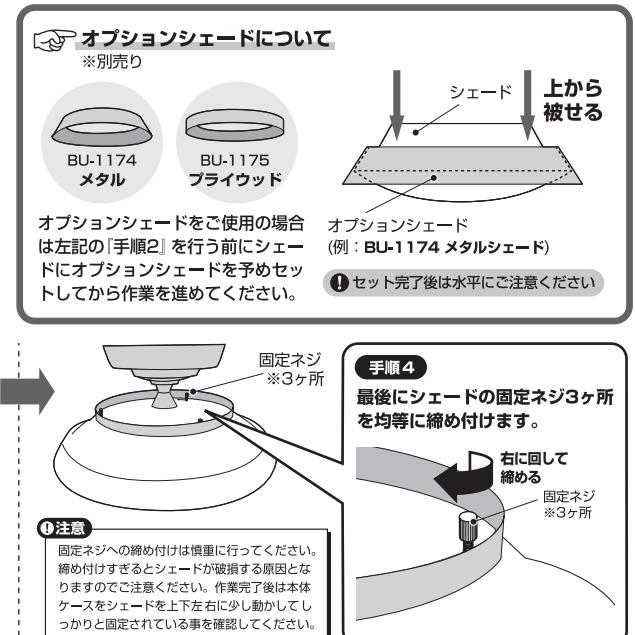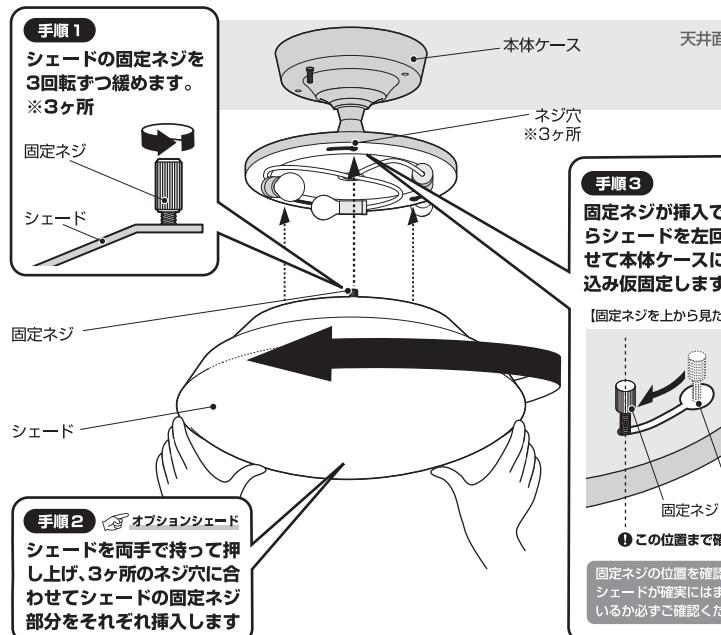

## 照明器具を取り外す

## 安全のため、電源を切ってから行ってください

前ページ『③シェードを取り付ける』の逆の手順で本体ケースからシェードを取り外し、次に製品が落下しないように必ず本体ケースに手を添えた状態で化粧ナット(2力所)を取り外し、本体ケースを慎重に固定ネジから抜き出してください。最後に本体ケースをしっかりと支えたまま引掛けプラグのロック解除ボタンを押さえ、配線器具から取り外します。


#### △警告

引掛けプラグを取り外すときは必ずロック解除ボタンを押されたまま取り外してください。無理に取り外そうとすると破損や落下的おそれがあります。

#### 強制

#### ロック解除ボタン


ロック解除ボタンを親指で強く押さえます。  
ロック解除ボタンを押されたまま、引掛けプラグを左方向に回転させ取り外します。

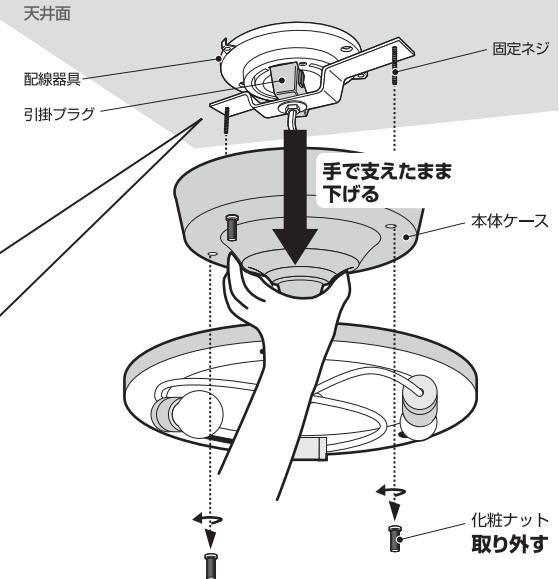

## 壁スイッチで照明器具を操作する

### 点灯する

壁スイッチをONにする

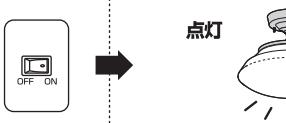

点灯

### 消灯する

壁スイッチをOFFにする



消灯

#### △注意

停電が起こった場合…………復旧時は点灯状態になります(壁スイッチがONの場合)

リモコン操作による消灯時(壁スイッチはONの状態)に停電が起こった場合、復旧した際はランプが点灯状態となります。これは震災等による緊急時に電力の供給再開をいち早くお知らせするための機能です。

壁スイッチがOFFの場合この機能は作動しません。


ご旅行などで長期間不在にされる場合は留守中の点灯防止のために必ず壁スイッチをOFFにしてください。

## リモコンで照明器具を操作する

## 壁スイッチはONの状態にしてください

### 1 リモコンに電池(別売り)を挿入する

下図を参考にリモコン底面の電池フタを開け、単3電池2本を取り付けます。

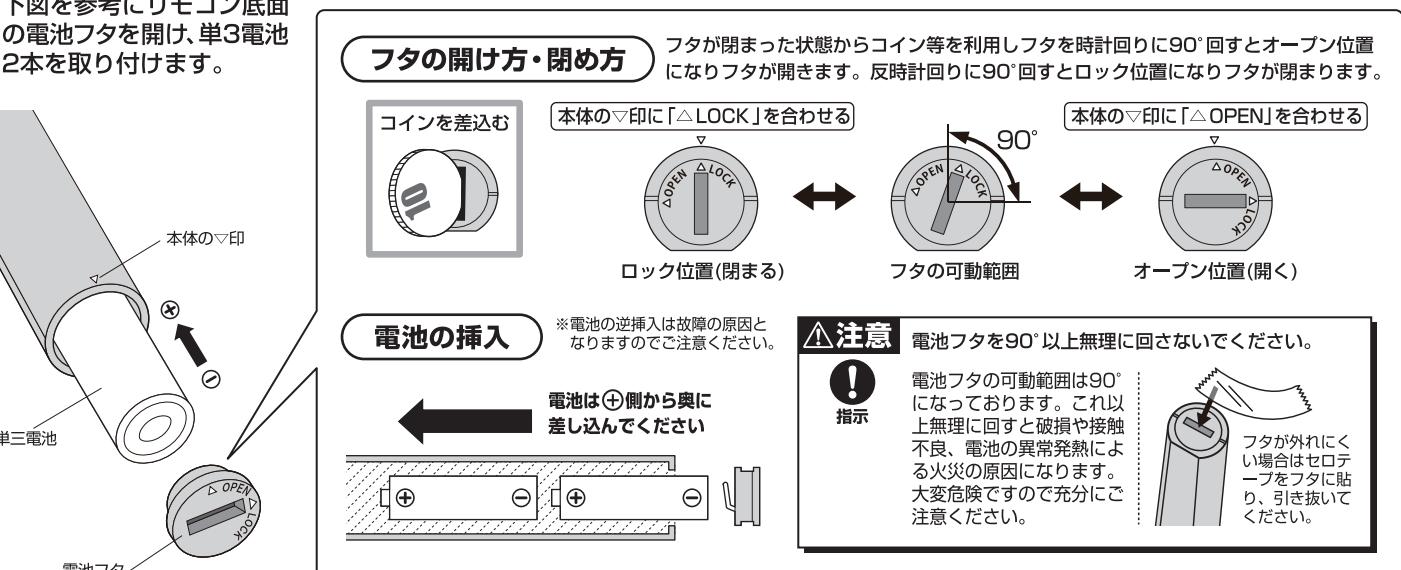

#### フタの開け方・閉め方

フタが閉まった状態からコイン等を利用しフタを時計回りに90°回すとオープン位置になります。反時計回りに90°回すとロック位置になりフタが閉まります。

#### コインを差込む

#### 本体の△印に△LOCKを合わせる

#### 90°

#### 本体の△印に△OPENを合わせる

#### 電池の挿入

#### ロック位置(閉まる)

#### フタの可動範囲

#### オーブン位置(開く)

#### 電池は+側から奥に差し込んでください

#### ※電池の逆挿入は故障の原因となります。

電池フタを90°以上無理に回さないでください。  
電池フタの可動範囲は90°になっております。これ以上無理に回すと破損や接触不良、電池の異常発熱による火災の原因になります。大変危険ですので充分にご注意ください。

#### △注意

#### 指示


#### フタが外れにくい場合はセロテープをフタに貼り、引き抜いてください。


## リモコンで照明器具を操作する(つづき)

## 壁スイッチはONの状態にしてください

### 2 リモコンの各機能

**操作ボタン**

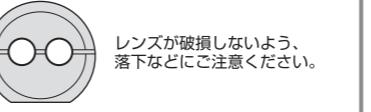- 【送信部】(可動範囲約5m以内)**  
上面に送信用レンズがあります。この部分を本体ケースのリモコン受信部に向けて操作ボタンを押してください。  

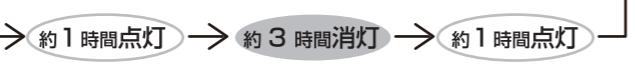- 【チャンネル】**  
リモコン受信器のチャンネル(本体ケース内側)とリモコンのチャンネルを同じ番号に合わせてください。  
※詳細は次項目をご参照ください。
- ON/点灯パターン切り替え**  
一度押すごとに点灯パターンを切り替えます。  
  
お部屋の壁スイッチがOFFになっているとリモコンは作動しません。
- OFF 消灯**  
「ピッ」と鳴り、ランプが消灯します。  
※再度点灯すると、消灯ボタンを押す前の点灯パターンで点灯します(メモリー機能)  


- おやすみタイマー**  
「ピッ」と鳴り、60分のオフタイマーを作動します。  
再度ボタンを押すと、「ピッピッ」と鳴り作動を解除します。  
タイマーは点灯(ON)→消灯(OFF)の機能のみです。消灯(OFF)→点灯(ON)は出来ません。  
全てのランプが消灯している状態では、タイマーボタンは作動しません。
- 留守モード**  
・ランプ点灯時に押すと…「ビビビッ」と鳴り、繰り返し…  
  
・ランプ消灯時に押すと…「ビビビッ」と鳴り、繰り返し…  
  
お出掛け等で不在の際  
ランプを定期的に自動でON/OFFする防犯機能です。  
留守モード時の点灯は、ランプ内側1点灯のみの点灯となります。  
留守モードを解除するには、ON/OFFボタンか壁スイッチで電源をOFFにしてください。  
点灯消灯ともに最大で±30分程度の変動があります。
- メモリー機能とは…**  
リモコンのONボタンで切り替えた最後の点灯パターン(3灯 or 2灯 or 1灯)を記憶する機能です。  
OFFボタンで消灯した後に再びONボタンを押すと最後の点灯パターンから点灯します。
- 警告**  
下記の注意事項を必ずお読み頂き、安全に正しくご使用ください。  
  - お部屋の壁スイッチがOFFになっていると、リモコンは作動しません。使用の際はONにしてください。
  - 本リモコンは、本製品及び同シリーズ製品専用のリモコンとなっております。
  - リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
  - リモコンの操作ボタンを激しく連続して押さないでください。故障の原因となります。
  - 送信部や受信部がふさがれたり、電池が消耗している場合は赤外線到達距離が短くなり、反応しない場合があります。
  - 受信部に光が直接強く当たっていると、リモコンが反応しない場合があります。
  - 電池は指定の電池(単3電池×2)を正しく取り付けご使用ください。また、操作ボタンを押しながら交換しないでください。
  - 新旧の電池を混せて使用しないでください。電池の液漏れや機器が正常に作動しない場合があります。
  - 長期間使用しない時は、必ず電池を取り外してください。
  - 破損、変形、劣化を発見した場合は直ちに使用を中止してください。
- リモコン使用時のご注意**

## リモコンの便利な使い方

リモコンのチャンネルを切り替えると、1つのリモコンで複数の照明をコントロールできます。(弊社同シリーズ製品に限る)

### 複数台を同時にコントロール


(例) 一部屋に複数の照明がある場合  
リモコン受信器、リモコン全てを同じチャンネルに設定してください。  
※受信器が離れていると同チャンネルでも同時に作動しない場合があります。

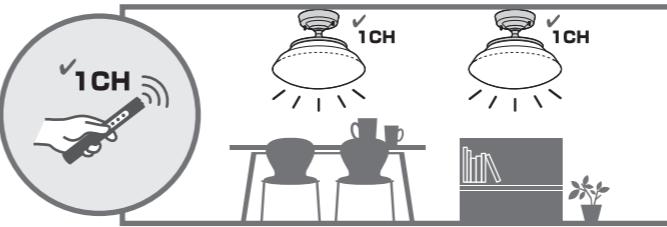

### 個別にコントロール

(例) 隣室にも照明がある場合

各リモコン受信器のチャンネルを別々に設定します。リモコンのチャンネルを操作したい受信器のチャンネルに切り替え、お使いください。

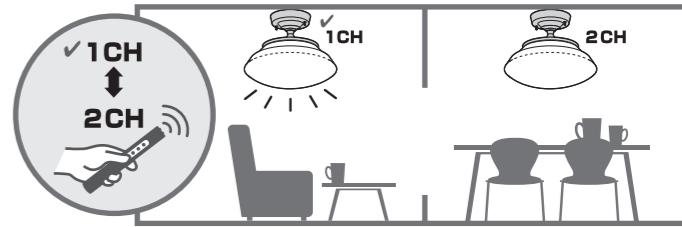

## 故障かな?と思ったら

## 下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置	参照ページ
点灯しない	電球の口金がソケットから外れている	電球の口金をソケットに確実に取り付ける	5ページ「照明器具を取り付ける」7
	電球が切れている	電球を交換する	6ページ「壁スイッチで照明器具を操作する」
	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする	6ページ「壁スイッチで照明器具を操作する」
リモコンで操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく挿入する	6ページ「リモコンで照明器具を操作する」1
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	3ページ「照明器具を取り付ける」2
	リモコンとリモコン受信器のチャンネルが合っていない	リモコンのチャンネルを確認し、正しく設定する	6ページ「壁スイッチで照明器具を操作する」
光がチラつく	調光機能が付いた壁スイッチのある部屋で使用している	調光機能が付いた壁スイッチはチラつきだけでなく火災、故障の原因となりますのでご使用いただけません。販売店、工事店に交換を依頼してください。(交換には資格が必要です)	2ページ「安全上の注意」
	消灯していたのに勝手に点灯していた	停電が起こった リモコン操作による消灯時(壁スイッチはONの状態)に停電が起こり、復旧した際はランプが点灯状態となります。ご旅行などで長期不在にされる場合は留守中の誤点灯防止のために必ず壁スイッチをOFFにしてください。	6ページ「壁スイッチで照明器具を操作する」
	留守モードになっている	留守モードはランプを定期的に自動でON/OFFします。リモコンの「0」(OFF)ボタン、または壁スイッチでOFFにしてください。	7ページ「リモコンで照明器具を操作する」

### 上記の処置を行っても現象が続く場合

- 壁スイッチを一旦切り、約20秒以上経ってから再び電源を入れる
- リモコン受信器とリモコンのチャンネルを使用していないチャンネル側に変更する。

※上記の点検でお異常のある場合には、ただちに壁スイッチを切り、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。

設置してから8~10年経ちますと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進んでいます。

新しい器具への交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)

- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

## 修理を依頼されるときは

- 保証期間中は  
保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。  
保証書の規定に従って修理させて頂きます。
- 保証期間が過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させて頂きます。

## お手入れ方法

### 愛情点検



- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い、接続部のゆるみ及び、器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電/焼損/サビの原因になります。

## 電球の交換方法

点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。  
消灯後、器具が十分に冷めてから行ってください。

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 「照明器具を取り付ける」7を参考に指定の電球と交換してください。(指定電球は器具に貼付しております)
- 電球はソケットに確実に取り付けてください。

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

**ART WORK STUDIO**  
INTERIOR PRODUCTS

株式会社アートワークスタジオ  
650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番  
TEL.078-333-6622 FAX.078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp  
ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp