

## 取扱説明書

アートワークスタジオ


## 住宅用照明器具 (フロアーランプ)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。 で使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。 本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

## 品番 BR-5016 **BR-5018**

品名 Beach house-basic lamp with cable シリーズ (ビーチハウスベーシックランプウィズケーブル)

※本書は上記モデル共通の取扱説明書です。 (本取扱説明書では BR-5016 を例に挙げて解説しています)

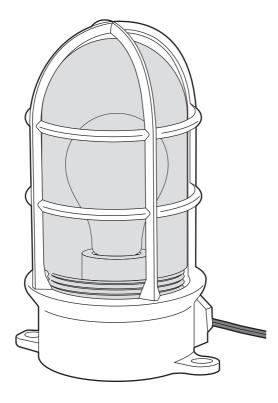

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。 This product can not be used in foreign countries as it is designed for japan only.

version / 5016 5018 201809

## 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

で使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の「絵表示」で表示しています。

♪ 警告

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。

<u></u> 注意

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される** 内容を示しています。

( 禁止

この表示はしてはいけない(禁止の行為である)ことを表しています。

**▲ 指示・強制** この表示は実行しなければならない(行為を強制または指示する)ことを表しています。

## ⚠警告

取り付け箇所の材質や状態により、十分な取付強度を確保できない場合があります。材質や下地等の状況が不明な場合は専門の業者等へ依頼される事をお勧めします



凸凹や傾斜のある壁面など、不安定な場所には取り 付けないでください。



器具やソケットの隙間に異物(金属類や燃え易いも の)を差し込まないでください。






禁止

強制

禁止

器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔 等で覆って使用しないでください。


器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しな いで下さい。





指定の電球以外は使用しないでください。

●故障/変形の原因になります。



●落下/破損の原因になります。

禁止



●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。

製品の照射部分が、必ず被写体から20センチ以上 離れるようにしてください。 20cm **1** ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。



器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電 源を切って販売店もしくは近くの電器販売店までご 相談ください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。

器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの(カーテン)等の近くでのご使用は絶対にしないでください。 M



器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりたりしないで下さい。また、ボールなどの物をぶつけたりしないでください。

●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。



●落下/故障/変形/ケガの原因になります。

### **<u></u> 注意**

電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないで ください。又、電球表面にコードが触れないようにして下さい。



取付強度が不十分な場合、電源のオン/オフのくり返しにより 落下の原因となりますのでご注意ください。

器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ず その指示に従って下さい。 指示



事故防止のため、組み立て完成後、接続部など再度点検後で使 用ください。

器具や電球に着色等をしないでください。 禁止

指示

で使用にならないときは必ずスイッチをオフにして、コンセントか ら電源プラグを抜いてください。

この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では 使用しないでください。

で使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮 して処理してください。

2

#### 本製品を取り付ける前に必ずご確認ください



● お客様ご自身で本製品の取り付けが困難だと思われる場合は、必ず販売店、もしくは専門の業者等にご相談ください。 ● 取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故・損傷については、弊社は一切の責任を負いません。


## 注意 1 ( 本製品を取り付ける壁面等の材質、強度をご確認ください。

本製品は、製品の重量に耐える強度を保持した、しっかりとした壁面に取り付けてください。必ず事前に壁面の材質と強度を ご確認頂き、付属のネジが壁面の材質に合わない場合は、専門店で適切なものをお買い求めください。


注意2 以下の条件に注意して取り付け場所をお選びください。


- ・製品が水平及び垂直を保てる、平らな壁面に取り付けてください。
- ・振動が発生する場所や、衝撃のある場合には取り付けないでください。
- ・通行の妨げとなる場所や、つまずいたり頭がぶつかるような危険な場所や高さに取り付けないでください。
- ・本製品は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外(風呂場、テラス)では使用できません。

#### 姿図と各部の名称

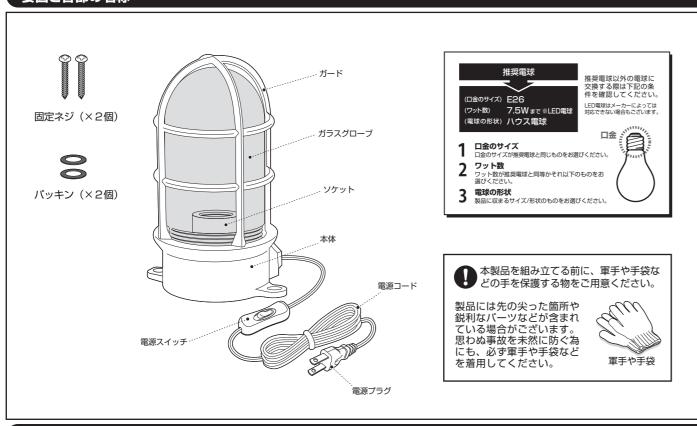


#### 組み立て方

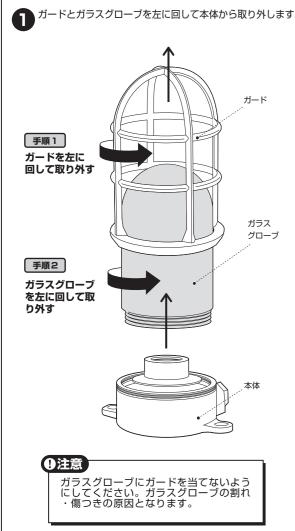

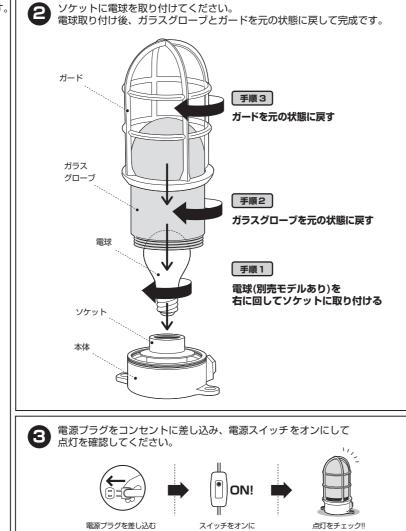

#### 床・天井への取り付け方

製品を固定する場合は、本体を設置面に押し当て、ネジ穴の下にパッキンを挟んで付属の固定ネジ2本で固定してください。

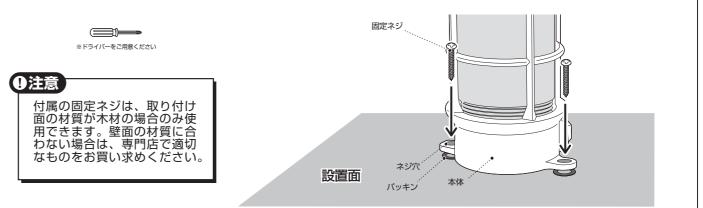

#### 器具の寿命について

#### 器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。

設置してか58~10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 (JIS C8105-1 解説による)

- ●周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- ●不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

#### お手入れ方法

# 愛情点検

#### ●必ず電源を切ってから行ってください。

- ●安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い 接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- ●器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませ た柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。 又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤を かけたりしないでください。
- ●器具を丸ごと水洗いしないでください。感電/焼損/サビの原因に

### 電球の交換方法

点灯中や消灯直後は器具や雷球が高温に なっています。消灯後、器具が十分に冷 めてから行ってください。

- 必ず電源を切ってから行ってください。
  組み立て方(②)を参考に指定の電球と交換して下さい。 (指定電球は器具に貼付してあります)
- 電球はソケットに確実に取り付けてく ださい。

#### 修理を依頼されるときは

- ●保証期間中は
- 保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお 問い合わせください。 保証書の規定に従って修理 させて頂きます。
- ●保証期間が過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償 修理させて頂きます。

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

#### **ART WORK** STUDIO

株式会社アートワークスタジオ 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番 TEL078-333-6622 FAX078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp



ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp

3